


# H.M.S 洋式便器用床フランジ

## 施工時のご注意

- 1) 施工の際は、床をベビーサンダー等で4~6mm削り取って下さい。
- 2) ガasketを接着する際は、便器・床フランジの接着面のゴミ・水気を拭き取って下さい。又ガasketが便器の内側にはみ出さないようにして下さい。
- 3) Tボルトの片締め・締め過ぎは、便器の割れの原因となります。
- 4) VU管に接続する場合は、短管をご使用下さい。

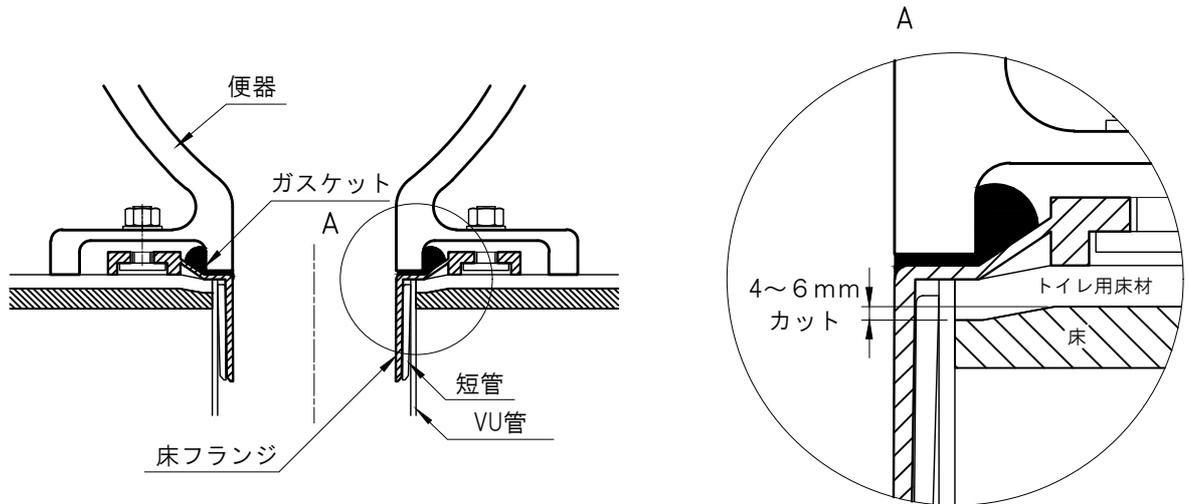

## サイズの変更

当社の兼用ソケットを使用すると  
VP管75 ⇒ VP管100に変換

兼用ソケットに短管100を挿入すると  
VP管100 ⇒ VU管100に変換

